


## Tourniquet «Lazy-Susan» – Rond



# Instructions d'Assemblage

Ce guide d'installation est pour les modèles suivants:

- BPO-0228 / 24 / 20 / 18 Tourniquet en Polymère - Rond



**A**

- Contenu:**
- 1 poteau télescopique chromé avec bague pré-installée **B**
  - 2 positionneurs: **A** (haut) et **D** (bas)
  - 2 plateaux «Ronds»
  - 2 adaptateurs coniques **C**
  - Le matériel de fixation

**Outils requis pour l'assemblage:**

- Tournevis: cruciforme ou carré

**Étapes d'instructions de montage:**


1. Localiser le centre exact du caisson où devrait être fixé le positionneur du bas **D**. Vérifier qu'à cet emplacement les plateaux pourront tourner librement dans le caisson, même la porte fermée, une fois l'ensemble installé. Fixer alors avec les vis.

Le positionneur du haut **A** doit être fixé exactement au dessus de celui du bas. Afin d'assurer ce bon alignement, utiliser un niveau ou un fil à plomb.

2. Retirer les adaptateurs coniques **C** du poteau chromé et les insérer dans le cœur de chaque plateau.


*Note:* Enligner l'encoche large avec la fente correspondante. Un bon ajustement nécessite également que l'adaptateur soit bien placé au fond, où un cliquement indiquera qu'il y est bien bloqué.

3. Insérer les deux plateaux sur le poteau chromé, et installer l'ensemble dans le caisson en plaçant le bas du poteau chromé sur le positionneur **D**.
4. Ajuster la section télescopique du poteau chromé dans le positionneur du haut – resserrer la vis d'ajustement **B** afin de bien fixer l'assemblage.
5. Ajuster chaque plateau à la hauteur désirée, puis resserrer les vis d'ajustement des adaptateurs coniques de chaque plateau.

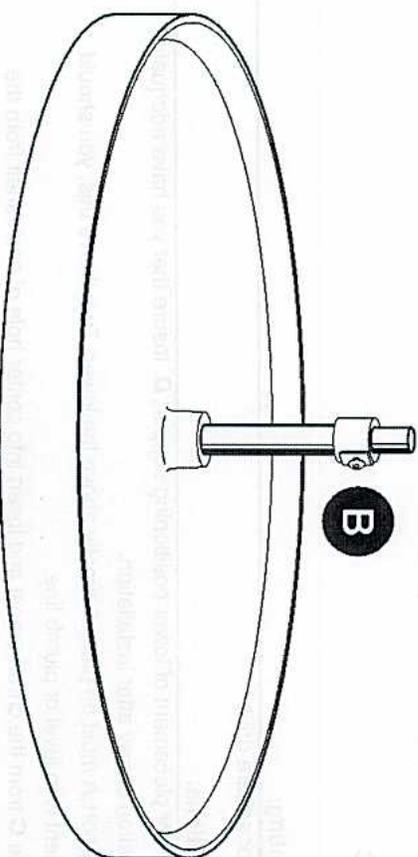

**B**

**C**

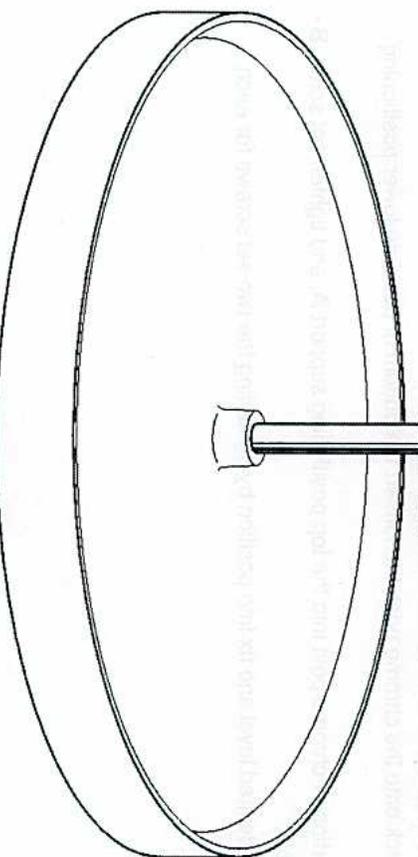

**C**

**D**