




Montageanleitung SoftStopp Art.Nr.: 016211.7046 für MagicCorner (Seite 1) und TANDEM (Seite 2)



MagicCorner
für Beschlag Art.Nr.:
016203
016204
016209
016210

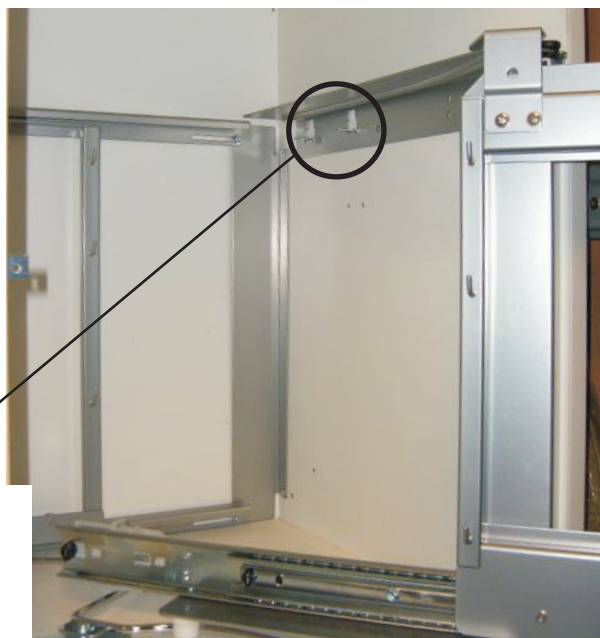

Montageanleitung SoftStopp Art.Nr.:016211.7046 für TANDEM (Seite 2) und MagicCorner (Seite 1)

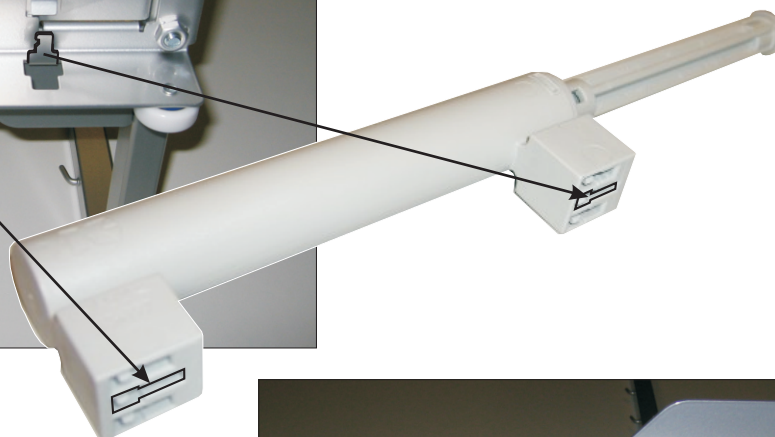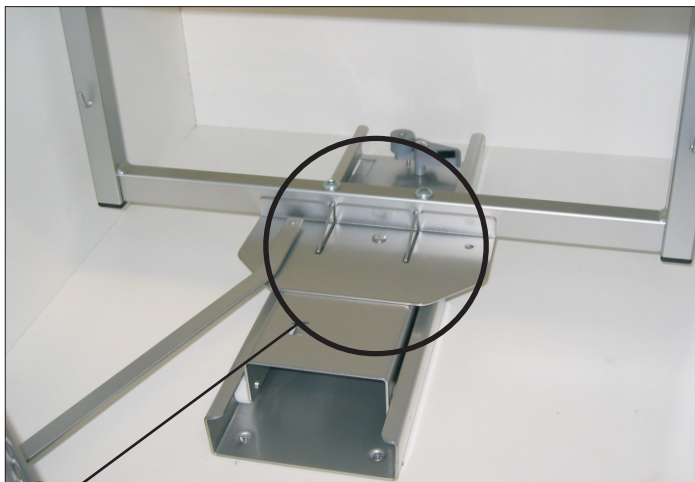

TANDEM

für Beschlag Art.Nr.:

- 003430
- 003432
- 003435
- 003437
- 003440
- 003442

